

Návod AltiSAN v3.5 OLED GPS

Verze SW: 1.4

Obsah

Návod AltiSAN v3.5 OLED GPS	1
Popis a parametry	3
Měření výšky	4
GPS pozice	4
Změna jednotek	5
Bluetooth a Wi-Fi komunikace	5
Audio vario	6
Zapnutí – vypnutí	7
Ovládání	8
Schématické pořadí obrazovek:	8
Obrazovka: Setup QNH	9
Obrazovka: QNH & Pressure	10
Obrazovka: Graf vario/Alt	11
Obrazovka: AMSL – Watch - QFE	12
Obrazovka: AMSL – Watch - Speed	13
Obrazovka: AMSL – Speed - QFE	14
Obrazovka: GPS	15
Obrazovka: Dual display	16
Obrazovka: Max / Min	17
Obrazovka: Laps	18
Obrazovka: Reminder time	19
Obrazovka: Settings	20
Setup menu	21
Audio vario	21
Sink treshold	21
Climb treshold	22
Base tone	22
Volume level	23

Setup Bluetooth	23
BT Devices	24
Unit setup.....	25
QFE setup	25
Primary ALT unit setup.....	26
Switching unit.....	26
Save & Exit.....	27
Obrazovka: Setup correction	28
Zobrazení varia.....	29
Jak spárovat s XCTrack	30
Jak aktualizovat firmware	33
Popis aktualizace z Windows 10 prostředí.....	33
Nabíjení	35
Přídavné stínítko	36
Bezpečnost.....	37
Servis.....	37

Pro aktuální informace navštivte www.sintak.org.

Software revisions	
1.0	První veřejný release
1.1	Automatický start změněn z rozdílu výšky na GPS rychlost. Přidán automatický stop.
1.2	Přidán graf AMSL výšky. Možnost volby zobrazení grafu vário/výška. Oprava nastavení limitů audio vária. Přidáno zobrazení jednotek pro některé menu. U času kola(letu) se nově ukládá UTC čas a datum přistání (zastavení stopek). Počet uložených kol snížen z 5 na 4 z důvodů zarovnání.
1.3	Přidána možnost nastavit si alternativní jednotky rychlosti na uzle (knots) nebo míle za hodinu (mps – miles per hour). Tyto jednotky jsou vždy svázány s výškou se stopách.
1.4	Přidána možnost automatického nulování QFE při startu. Přidáno rychlé přepnutí na regionální tlak (druhé QNH). V menu lze nastavit primární jednotky výšky. Přidána možnost deaktivovat změnu jednotek modrým tlačítkem.

Popis a parametry

Rozměry: 74x56x38mm

Váha: cca 105g

Displej: OLED 1,5" s rozlišením 128x128bodů.

Základní deska: Proprietární s modulem ESP32 a integrovaným nabíjením

Barometrický senzor: Bosch BMP280

GPS modul: ATGM336H-5N s keramickou anténou

Wi-Fi a Bluetooth: 802.11BGN, BT 4.0

Baterie: Li-ion 18500 1900mAh


Repro: měnič 1W

Krabička: dle varianty PLA nebo PETG materiál a 3D tisk, spodní strana suchý zip

Provozní teplota: Doporučená 0-40°C. Displej -40-+85°C . Technicky je možné přístroj používat i pod 0°C, ale výdrž baterie jde značně dolů. **Nenechávejte přístroj např. v autě na slunci!** Teplota přes 50°C může zdeformovat krabičku z PLA. U PETG varianty krabičky je odolnost cca 65°C.

Jednotky: výška: v metrech nebo stopách

rychlost: v kilometrech (km/h) , uzlech (kt), mílích (mph)

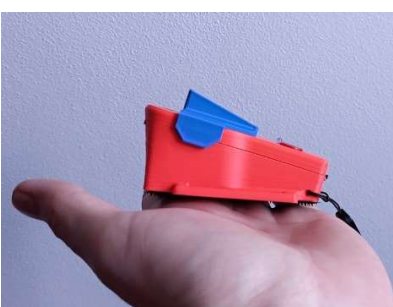

Měření výšky

Výpočet výšky je založen na změřeném barometrickém tlaku ze senzoru Bosch BMP280. Dále na zadaném přepočteném tlaku na hladině moře QNH a teplotě. Měření probíhá kontinuálně, ale je vyhodnocováno 2-6x za sekundu. Teoretická přesnost změřeného tlaku je dle výrobce $\pm 0,12 \text{ hPa}$ tj. $\pm 1 \text{ m}$ při teplotě 25°C . Přesnost je ovlivněna teplotou, ale i například náporovým větrem. Pro naše potřeby tak zobrazují výšku pouze v celých metrech či stopách. Přesnější výška je tak při zobrazení ve stopách. Tam se již projevuje „zbytečná citlivost“ a výška tak má tendenci „plavat“. Bez zadaného co nejpřesnějšího QNH nebude AMSL výška odpovídat. QNH je možno zadávat s přesností $0,25 \text{ hPa}$.

GPS pozice

Přístroj je osazen modulem, který přijímá signál ze satelitních systémů GPS, GLONAS a Beidou. Na základě dostupnosti daných satelitů vypočítává pozici. Přesnost pozice je dána množstvím dostupných (viditelných) satelitů a dosahuje hodnoty $2,5 \text{ m}$ při plném zaměření. Rychlost fixace (zaměření) je cca 30-60 sekund v otevřeném terénu. Pro minimální zaměření polohy je potřeba, aby byly dostupné alespoň tři satelity. Pro optimální provoz, alespoň šest satelitů. GPS modul nelze vypnout.

Pokud je na horním řádku před procenty baterie zobrazen přeškrtnutý kruh je tím signalizováno, že nedošlo k zaměření polohy. Je prakticky nemožné zachytit signál uvnitř budovy a velice špatně u oken. Přístroj nemá velkou citlivost jako třeba špičkové mobilní telefony a potřebuje „být venku“ kde funguje bez problémů. Prvním náznakem, že dochází alespoň k dílčímu příjmu GPS signálu je, že se objeví čas v UTC a následně datum. Poté by se měly objevit souřadnice aktuálního místa. Signalizace neznámé polohy zmizí.

Položky v GPS menu:

Hodnota **HDOP**: v menu GPS ukazuje, jaká je chyba zaměření pozice. **Pokud je větší než 25m, tak pozici nelze zaměřit.**

Hodnota **AltG**: je vypočítaná GPS výška. Nemá vliv na baro výšku a není s ní aktivně pracováno!

Hodnota **Spd**: je aktuální rychlost. Zvláště v při špatném signálu nebo zastínění např. v budově se může objevit rychlost pohybu i když se aktivně nepohybujete.

Kompas a směrování na start se zobrazuje jen pokud „letíte“.

Bez fixace GPS pozice

GPS signál se začíná chytat

Pozice zafixována.

		
---	---	--

Stav za letu



315m - Baro výška AMSL

10.8km - Vzdálenost od startu

0min - Čas k místu startu

0km/h - Aktuální rychlost

Kompas - Cíl je cca 45st. nalevo od směru letu

Kompas N - Sever je cca 110st.

POZOR Přístroj nemá digitální kompas a tak poloha severu (N) je platná jen při kontinuálním pohybu zařízení (letu). Plusem ale je, že nezáleží na orientaci přístroje na pultíku či popruhách. **Pokud zastavíte či stojíte nebude směr k severu či šipka domů ukazovat správně.**

Anténa po příjem signálu je umístěna vpravo od displeje. Nezakrývejte tuto část přístroje jinak dojde ke zhoršení příjmu GPS.

Změna jednotek

Dlouhý stisk modrého tlačítka na většině obrazovek vyvolá změnu primárních výškových jednotek. Výškové a rychlostní jednotky jsou provázány. Některé obrazovky umožňují duální zobrazení hodnot.

Výška	Rychlost
m – metry	km/h – kilometry/hodinu
ft – stopy (feets)	kt/h – uzly/hodinu (knots/hour) <i>nebo</i> mps – míle za hodinu (miles per hour)

Jaké jednotky rychlosti se použijí při výšce ve stopách si můžete nastavit v Setup menu. Výškové metry jsou vždy provázány s km/h.

Bluetooth a Wi-Fi komunikace

Zařízení má integrovaný Wi-Fi a BT modul, kterým může komunikovat např. s mobilním telefonem a aplikací XTrack. Zapnuté BT má vliv na výdrž zařízení. Největší spotřeby zařízení dosahuje při aktivní BT komunikaci. Spotřeba je o cca 1/3 větší než při vypnutém BT.

Wi-Fi komunikace je standartně vypnuta a je použita jen při OTA aktualizaci firmware. Zařízení neumí předávat data přes Wi-Fi.

Audio vário

Zvuk vária je produkován pomocí mini reproduktoru o výkonu 1W, který je situován nad displejem.

Regulaci hlasitosti najdete v setup menu.

Případně můžete využít propojení s XCTrack a zvuk tak generovat na mobilu.



Zapnutí – vypnutí

K zapnutí a vypnutí slouží mechanický posuvný vypínač na přední straně. Pozice: VLEVO – vypnuto, VPRAVO – zapnuto. Do 2 sekund po zapnutí se rozsvítí displej, problikne modrá dioda, zazní zvuk a zobrazí kontrolní test.



Pozor v případě vybití baterie zařízení pod kritickou hodnotu dojde k vypnutí zařízení ochranným obvodem, ale vypínač zůstává v pozici zapnuto. Zařízení je nutné co nejdříve dobít! V případě dlouhodobého nepoužívání (více než 3 měsíce) je pro zachování životnosti baterie nutné zařízení udržovat nabitě na cca 50%. Tj. ideálně po 3 měsících zařízení zapnout a zkontrolovat stav baterie a případně ji dobít.

Pokud zařízení nelze zapnout: Připojte USB nabíječku. Přepněte vypínač do polohy ZAPNUTO. Zařízení se po připojení zapne a v pravém horním rohu můžete sledovat procenta nabití. **POZOR při přesunutí vypínače do stavu vypnuto zařízení s připojenou nabíječkou zařízení dál funguje, ale NENABÍJÍ baterii.** Zobrazené procenta nejsou relevantní!



Stav po zapnutí. V pravém horním rohu je zobrazen stav baterie.


Pomocí krátkých stisků **červeného** a **modrého** tlačítka upravte hodnotu QNH dle známého stavu nebo známé výšky startu.

Ukončete nastavování podržením červeného tlačítka. Pak je možné přístroj používat.

Ovládání

Pro pohyb mezi jednotlivými obrazovkami slouží tlačítka pod displejem. Levé krátce (červené) pohyb „vlevo“, pravé krátce (modré) pohyb „vpravo“ viz schématické zobrazení pořadí obrazovek. Tlačítka rozlišují dva stavy: „Krátký stisk“ tj. méně než 0,5sek a „Dlouhý stisk“, kdy je tlačítko drženo alespoň 1,5 sekundy. Obecně se dá říct, že dlouhý stisk červeného tlačítka slouží pro nulování hodnot či vstup do nastavení a dlouhý stisk modrého tlačítka na většině obrazovek změní zobrazovanou jednotku m>ft>m.

Schématické pořadí obrazovek:

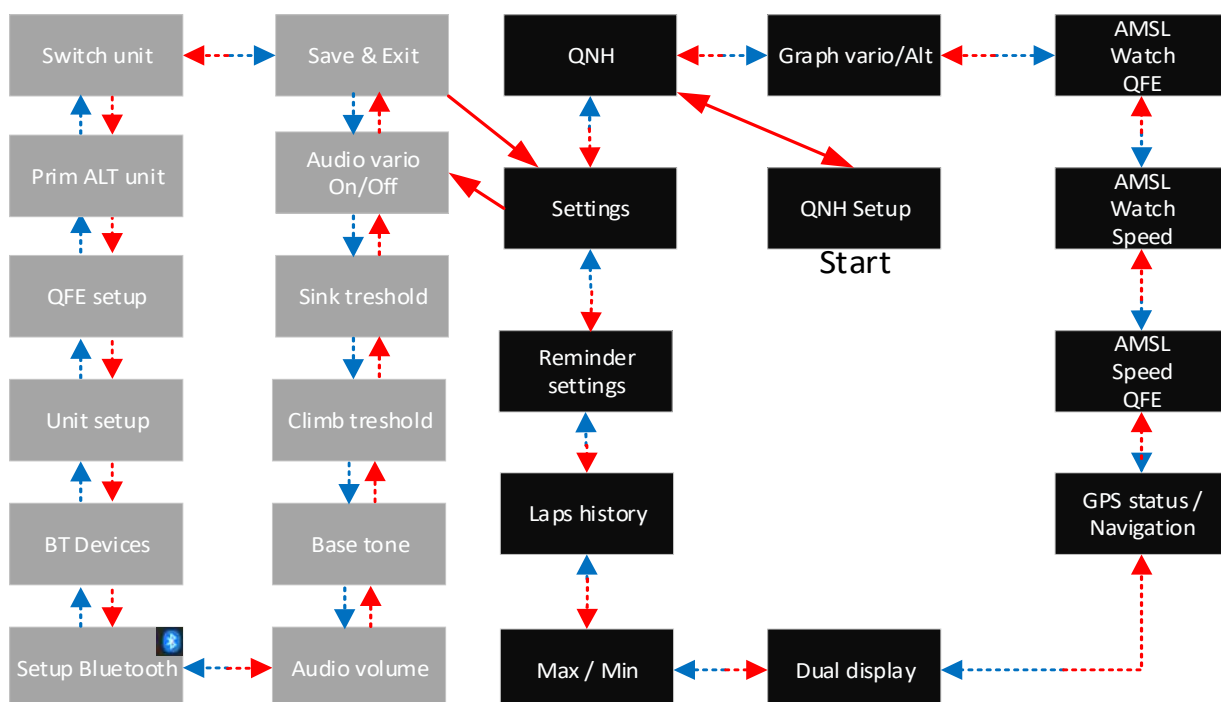


Obrazovka: Setup QNH



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Snížení hodnoty QNH o 0,25
<i>Modré krátce</i>	Zvýšení hodnoty QNH o 0,25
<i>Červené dlouze</i>	Ukončení režimu nastavení QNH
<i>Modré dlouze</i>	Přepnutí nastavování QNH a QNH regionální

- Výchozí zobrazení po spuštění přístroje.
- Zobrazení hodnoty QNH a výšky. Pomocí krátkého stisku tlačítek lze změnit hodnotu QNH.
- **Pro ukončení úprav a ULOŽENÍ stiskněte dlouze červené** tlačítko. Hodnota QNH se zapisuje do paměti a je tak uchována i při dalším zapnutí zařízení.
- Horní údaj AMSL je v primárních jednotkách.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přepne mezi nastavováním primárního QNH a regionálního QNH. Zkrátka je možné nastavit dvě QNH a mezi nimi za letu přepínat.
- **Před letem vždy proveďte úpravu QNH dle aktuálního tlaku nebo dle známé výšky startovačky. Bez této úpravy nejsou zobrazené výškové údaje AMSL relevantní!**

Obrazovka: QNH & Pressure

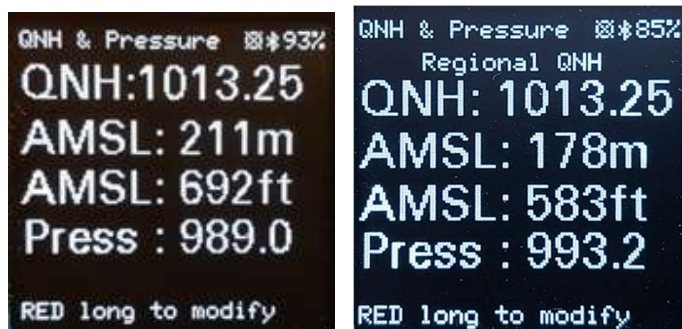

Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Vstup do režimu nastavení QNH
<i>Modré dlouze</i>	Přepnutí nastavování QNH a QNH regionální

- Zobrazení hodnoty QNH, nadmořské výšky AMSL (m nebo ft) a tlaku „Press“ v hPa.
- Dlouhým stiskem **červeného** tlačítka lze přepnout do editačního módu.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přepne primární QNH a regionální QNH.

Obrazovka: Graf vário/Alt



AMSL / Vário / Rychlost




AMSL / Vário / QFE



AMSL / Vário / Stopky



AMSL / Graf výšky / Rychlost

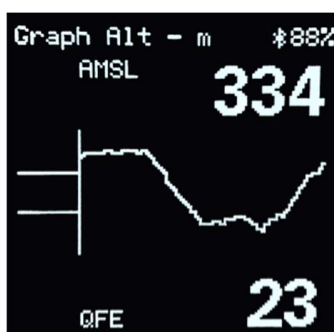

AMSL / Graf výšky / QFE



AMSL / Graf výšky / Stopky

Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Změna zobrazení spodní hodnoty Rychlost + Graf vário > QFE + Graf vário > Stopky + Graf vário > Rychlost + Graf AMSL > QFE + Graf AMSL > Stopky + Graf AMSL >
Modré dlouze	Změna jednotek

- V levé části je zobrazováno šipkové vário.
- Za dělicí vlnitou čarou průběh vária za posledních 50 sekund nebo historie AMSL výšky za posledních 100 sekund.
- Vodorovná dělicí čára u vário grafu představuje nulové stoupání/klesání.
- Graf se posouvá směrem doprava tj. aktuální hodnota je tak vlevo za dělicí čarou.
- Graf je progresivní. Standartně se vejdu hodnoty $\pm 3\text{m/s}$. Při větších dojde k zmenšení osy Y na polovinu.
- Graf výšky je progresivní. Při větším rozdílu min/max historie výšky se dynamicky zmenšuje rozlišení
- Číselná hodnota nad čarou je výška AMSL v primárních jednotkách.

- Číselná hodnota pod čárou může být rychlost, QFE, stopky. K přepnutí zobrazení podržte dlouze **červené** tlačítko. Zvolené nastavení se ukládá do paměti a bude použito při dalším zapnutí.
- V levé části šipkové vário.
- Výška je zaokrouhlena na celé číslo.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky. Hodnoty max, min a startovní výška zůstanou zachovány a jen se přepočítají.



Obrazovka: AMSL – Watch - QFE

< AMSL


< Stopky

< QFE

Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Nulování QFE / Pokud je QFE nula, tak start stopek (Letíme) / Zastavení stopek
Modré dlouze	Změna jednotek

- Zobrazení aktuální výšky (m nebo ft) nad hladinou moře (AMSL).
- Zobrazení času letu. Automatický nebo manuální start.
- Zobrazení výšky QFE tj. od startu nebo od vynulování.
- V levé části šipkové vário.
- Výška je zaokrouhlena na celé číslo.
- Dlouhé podržení červeného tlačítka vynuluje QFE pokud neletíme. Když je QFE 0 a neletíme, tak manuální start tj. stopky začnou běžet. Pokud letíme, tak zastavení stopek (manuální stop).
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky. Hodnoty max, min a startovní výška zůstanou zachovány a jen se přepočítají.
- Velikost čísel se přizpůsobuje zobrazené hodnotě.
- *Stopky se automaticky spustí, pokud GPS rychlost je vyšší než 10km/h po dobu 5 sekund.*
- *Stopky se automaticky zastaví, pokud GPS rychlost klesne pod 5km/h po dobu 15 sekund.*

Obrazovka: AMSL – Watch - Speed

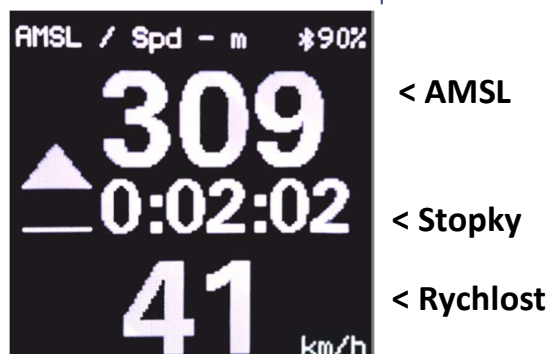

Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Manuální start stopky pokud neletíme. Zastavení stopky pokud letíme.
Modré dlouze	Změna jednotek

- Zobrazení aktuální výšky (m nebo ft) nad hladinou moře (AMSL).
 - Zobrazení času letu. Automatický nebo manuální start.
 - Zobrazení rychlosti z GPS. Musí být zaměřena GPS pozice jinak rychlost bude 0.
 - V levé části šipkové vário.
 - Výška a rychlost jsou zaokrouhleny na celé číslo.
 - Dlouhý stisk **červeného** tlačítka spustí stopky, pokud „neletíme“.
 - Stopky se automaticky spustí, pokud GPS rychlost je vyšší než 10km/h po dobu 5 sekund.
 - Stopky se automaticky zastaví, pokud GPS rychlost klesne pod 5km/h po dobu 15 sekund.
 - Pokud stopky běží, je možné je zastavit dlouhým stiskem **červeného** tlačítka. Čas se vynuluje a uloží do Laps, kde je možné zobrazit posledních 5 měření.
- Pozor při vypnutí přístroje se čas neuloží!** Pro uložení je potřeba čas automaticky / manuálně zastavit a až pak vypnout přístroj.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky. Hodnoty max, min a startovní výška zůstanou zachovány a jen se přepočítají.
 - Velikost čísel se přizpůsobuje zobrazené hodnotě.

Obrazovka: AMSL – Speed - QFE



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Vynulování QFE.
<i>Modré dlouze</i>	Změna jednotek

- Zobrazení aktuální výšky (m nebo ft) nad hladinou moře (AMSL).
- Zobrazení rychlosti z GPS. Musí být zaměřena GPS pozice jinak rychlost bude 0.
- Zobrazení výšky QFE tj. od startu nebo od vynulování.
- V levé části šipkové vário.
- Výška a rychlost jsou zaokrouhleny na celé číslo.
- Dlouhé podržení **červeného** tlačítka provede vynulování QFE.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky. Hodnoty max, min a startovní výška zůstanou zachovány a jen se přepočítají.
- Velikost čísel se přizpůsobuje zobrazené hodnotě.

Obrazovka: GPS

Bez fixace GPS pozice

```
GPS status → 93%
UTC:00:00:00
Date:00/00/2000
Sats: 0 HDOP:25.50m
Spd: 0km/h AltG:0m
Position:
GPS position missing
Home:0 Dist:0.0km
```

GPS signál se začíná chytat
Nastavil se čas (UTC) a datum

```
GPS status 89%
UTC:16:07:59
Date:11/25/2022
Sats: 0 HDOP:25.50m
Spd: 0km/h AltG:0m
Position:
GPS position missing
Home:0 Dist:0.0km
```

Pozice zafixována.

```
GPS status 90%
UTC:18:15:35
Date:11/25/2022
Sats: 8 HDOP:1.50m
Spd: 0km/h AltG:-54m
Position:
LAT:50.
LNG:15.
```

- Stav za letu



315m - Baro výška AMSL
10.8km - Vzdálenost od startu
0min - Čas k místu startu
0km/h - Aktuální rychlost

Kompas - Cíl je cca 45st. nalevo od směru letu
Kompas N - Sever je cca 110st.

- Status obrazovka je zobrazena pokud neletíte.
- V levé části šipkové vário.
- V případě, že letíte je možné přepnout z navigační obrazovky do Status dlouhým podržením **červeného** tlačítka a zase zpět.
- Do navigační obrazovky se nelze přepnout pokud neletíte.
- Při zastavení stopek přejde obrazovka z režimu navigace do status režimu.
- **POZOR Přístroj nemá digitální kompas** a tak poloha severu (N) je platná jen při kontinuálním pohybu zařízení (letu). Plusem ale je, že nezaleží na orientaci přístroje na pultíku či popruhách.
- **Pokud zastavíte či stojíte nebude směr k severu či šipka domů ukazovat správně.**

Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Změna navigační > status > navigační obrazovky.
Modré dlouze	Změna jednotek

Obrazovka: Dual display



Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Manuální start stopky pokud neletíme. Zastavení stopky pokud letíme.
Modré dlouze	Změna jednotek (zobrazení zůstává stejné)

- Kombinované zobrazení hodnot v obou jednotkách.
 - V levé části šipkové vário.
 - Výška a rychlost jsou zaokrouhleny na celé číslo.
 - Dlouhý stisk **červeného** tlačítka spustí stopky, pokud „neletíme“.
 - Stopky se automaticky spustí, pokud GPS rychlost je vyšší než 10km/h po dobu 5 sekund.
 - Stopky se automaticky zastaví, pokud GPS rychlost klesne pod 5km/h po dobu 15 sekund.
 - Pokud stopky běží, je možné je zastavit dlouhým stiskem **červeného** tlačítka. Čas se vynuluje a uloží do Laps, kde je možné zobrazit posledních 5 měření.
- Pozor při vypnutí přístroje se čas neuloží!** Pro uložení je potřeba čas automaticky / manuálně zastavit a až pak vypnout přístroj.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky. Nemá praktický efekt na této obrazovce, ale ovlivní ostatní.

Obrazovka: Max / Min



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Vynulování max i min hodnot
<i>Modré dlouze</i>	Změna jednotek m > ft > m

- Zobrazení maximální a minimální výšky (m nebo ft) AMSL.
- Zobrazení maximální a minimální hodnoty vária.
- Zobrazení maximální rychlosti (Spd).
- Výška je zaokrouhlena na celé číslo.
- Vário hodnoty jsou zobrazeny s jedním desetinným místem.
- Dlouhý stisk **červeného** tlačítka vynuluje hodnoty tj. nastaví aktuální AMSL výšku. Vário a rychlost budou nastaveny na 0.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky.

Obrazovka: Laps



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Zastavení stopky pokud běží. Vymazání všech uložených časů pokud stopky neběží.
<i>Modré dlouze</i>	

- Zobrazení posledních čtyř změřených časů. Časy se ukládají do paměti a jsou načteny i po vypnutí/zapnutí přístroje.
- Krom změřeného času se ukládá i UTC čas a datum při přistání / zastavení stopky.
- Formát času a data HH:MM DD/MM/ROK
- Pokud není k dispozici UTC čas (není zaměřená GPS) tak se uloží 00:00 00/00/2000
- Pokud **běží** stopky, tak dlouhý stisk **červeného** tlačítka je zastaví, uloží a vynuluje.
- Pokud **neběží** stopky, tak dlouhý stisk **červeného** tlačítka vymaže všechny zaznamenané časy z paměti. Objeví se nápis „Clearing“ a za cca 1 sec zmizí. Jedná se o nevratnou operaci.
- Stopky nelze v tomto menu ručně spustit.
- Časy se automaticky přepisují po zaplnění čtyř záznamů. Po zapnutí přístroje se nezapíše do času kola jedna, ale na další pozici po posledním zapsaném.

Obrazovka: Reminder time



Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Sníží čas připomínáče o -1min
Modré dlouze	Zvýší čas připomínáče o +1min

- Nastavení času připomínáče. Pokud „letíme“ tj. běží stopky (spuštěné automaticky nebo manuálně), je odpočítáván čas připomenutí. Po uplynutí doby začne blikat v 0,5 sek intervalech modrá dioda nad tlačítky.
- Hodnota **Every**: čas připomínáče.
- Hodnota **Run**: kolik odpočtu uběhlo. Zobrazení „NOW“ pokud dioda bliká. Zobrazení 00:00:00 pokud neletíme.
- Blikání diody je možné ukončit krátkým stisknutím libovolného tlačítka (v libovolném menu). Připomínáč pak začne odpočítávat stejný čas.
- Je možné upravit čas připomenutí, i když běží odpočet.
- Pokud je nastaven čas připomenutí na 0 min, nebude připomínáč aktivní.
- Dlouhý stisk **červeného** tlačítka sníží čas připomenutí o 1 minutu.
- Dlouhý stisk **modrého** tlačítka zvýší čas připomenutí o 1 minutu.
- Maximální hodnota času je omezena na 240min.
- Nastavená hodnota připomínáče se ukládá do paměti a při dalším zapnutí přístroje je tak znovu načtena.
- Zobrazení UTC času, pokud je zaměřena GPS pozice.

Pozn. Tato funkcionality míří na situaci, kdy chcete v pravidelných intervalech něco kontrolovat či provést. Například kontrola dalších přístrojů, paliva, vrchlíku, podat hlášení, plánovaná čtvrtina/polovina času letu apod. Zvláště v začátcích bývá problém si tyto úkony zautomatizovat a nezapomínat je dělat pravidelně.

Obrazovka: Settings

```
Settings      71%
Sound: OFF
Sink tr.: -0.30m/s
Climb tr.: 0.30m/s
Base tone: 600
Volume level: 5
Sec spd units: mph
Bluetooth: Enabled
BT name: AltisAN-BA
RED long to modify
```

Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Vstup na menu nastavení
Modré dlouze	Změna jednotek

- Souhrnné zobrazení nastavených proměnných.
- **Audio:** Enabled/Disabled – zapnuté/vypnuté audio vário.
- **Sink tr:** Sink treshold - Limitní hodnota od které bude vydáván zvuk při klesání.
- **Climb tr:** Climb treshold - Limitní hodnota od které bude vydáván zvuk při stoupání.
- **Base tone:** Frekvenční hodnota zvuku od které se přičítá/odečítá vário.
- **Volume level:** 1-5. Úroveň hlasitosti.
- **Bluetooth:** Enabled/Disabled – zapnutý/vypnutý Bluetooth.
- **BT name:** Bluetooth název zařízení pro párování.
- Dlouhým stiskem **červeného** tlačítka vstoupíte do menu, kde je možné hodnoty upravit viz Setup menu.
- Dlouhé podržení **modrého** tlačítka přenastaví jednotky.

Setup menu

Extra menu pro nastavení zvuků vária a Bluetooth komunikace. Do menu vstoupíte z obrazovky Settings dlouhým stiskem **červeného** tlačítka.

Audio vario



Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Aktivace (Enabled) / deaktivace (Disabled) zvukového vária
Modré dlouze	Aktivace (Enabled) / deaktivace (Disabled) zvukového vária

Sink treshold



Funkce tlačítek	
Červené krátce	Předchozí obrazovka
Modré krátce	Následující obrazovka
Červené dlouze	Sníží hodnotu o 0,1m/s
Modré dlouze	Zvýší hodnotu o 0,1m/s

- Limitní hodnota od které bude vydáván zvuk při klesání.
- Rozsah hodnot je -0,1 až -10m/s
- Nastavuje se vždy v m/s. Nelze přepnout na stopy.

Climb treshold



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Sníží hodnotu o 0,1m/s
<i>Modré dlouze</i>	Zvýší hodnotu o 0,1m/s

- Limitní hodnota od které bude vydáván zvuk při stoupání.
- Rozsah hodnot je 0,1 až 10m/s
- Nastavuje se vždy v m/s. Nelze přepnout na stopy.

Base tone



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Sníží hodnotu o 100Hz
<i>Modré dlouze</i>	Zvýší hodnotu o 100Hz

- Základní hodnota frekvence ze které je vypočítána výška tónu při stoupání.
- Rozsah hodnot je 400-800Hz
- Nastavte dle své preference. Někomu vyhovuje nižší tón a někomu vyšší.

Volume level



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Sníží hlasitost o jeden stupeň
<i>Modré dlouze</i>	Zvýší hlasitost o jeden stupeň

- Hlasitost lze nastavit v pěti úrovních.
- Pro úplnou deaktivaci zvuku nastavte Audio Vario na „Disabled“

Setup Bluetooth



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Zapne/Vypne Bluetooth komunikaci
<i>Modré dlouze</i>	Zapne/Vypne Bluetooth komunikaci

- Zapnutí či vypnutí Bluetooth komunikace.
- Při zapnutí bude před ukazatelem baterie zobrazena ikona BT.
- Při zapnutí BT se zobrazí pod jakým názvem je možné zařízení párovat. Je ve tvaru „AltiSAN-xx“, kde xx je poslední část adresy zařízení. Slouží pro rozlišení pokud je více zařízení na stejném místě.
- Řádek „Adr:“ zobrazuje adresu zařízení.

- Zapnuté BT na zásadní vliv na výdrž baterie. Při BT připojení k mobilu (XCTrack) je spotřeba energie cca o třetinu vyšší. Při zapnutém BT, ale bez připojení k mobilu je výdrž baterie snížena o cca 5%. Pokud tedy aktivně BT nepoužíváte, tak ho doporučuji nechat úplně deaktivované.
- Pokud je problém s párováním, tak použijte menu „BT Devices“.


BT Devices



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Vymaže spárovaná zařízení
<i>Modré dlouze</i>	

- Zobrazuje počet a seznam zařízení (telefonů) s nimiž je Altisan spárován.
- Nejsou zobrazeny jména, ale adresy zařízení.
- Pokud je problém s párováním, tak podržte červené tlačítko dokud nedojde k zobrazení textu „**Unpairing devices**“ a všechna zařízení budou odebrána. Smažte párování i v mobilním telefonu. Následně vypněte a zapněte Altisan. Pak zkuste připojit mobilní telefon k Altisan.


Unit setup

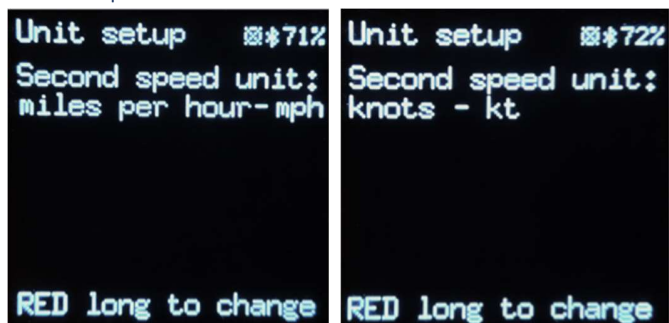

Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Změna jednotek kt > mph > kt
<i>Modré dlouze</i>	

- Nastavení jednotek rychlosti při zobrazení výšky ve stopách
- Jednotky rychlosti pro metry jsou vždy km/h


QFE setup

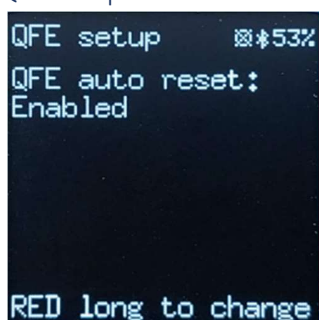

Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Povolí (Enabled) nebo Zakáže (Disabled) automatické vynulování QFE při startu.
<i>Modré dlouze</i>	

- Při povolené funkci se při startu automaticky vynuluje QFE.
- Jinak je vhodné před startem vynulovat QFE ručně.


Primary ALT unit setup

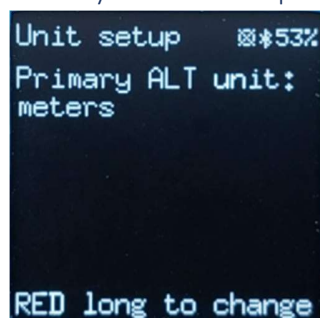

Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Změna jednotek m > ft > m
<i>Modré dlouze</i>	

- Možnost nastavit primární jednotky v menu.
- Ty lze měnit i na většině obrazovek, ale pokud je v následujícím menu tato funkce zakázána, tak jen zde.

Switching unit

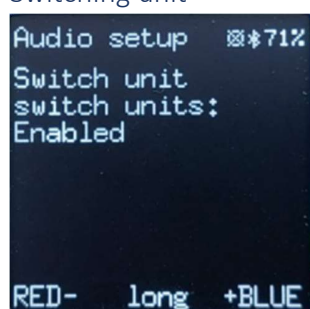

Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Povolí (Enabled) nebo Zakáže (Disabled) přepínání primárních jednotek pomocí modrého tlačítka
<i>Modré dlouze</i>	

- Pokud nepotřebujete přepínat primární jednotky za letu nebo vás tato funkce mate, tak jí zde můžete vypnout.


Save & Exit



Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Předchozí obrazovka
<i>Modré krátce</i>	Následující obrazovka
<i>Červené dlouze</i>	Ukončí režim Audio setup menu
<i>Modré dlouze</i>	

- Dlouhým stiskem **červeného** tlačítka ukončíte Audio setup menu.

Obrazovka: Setup correction

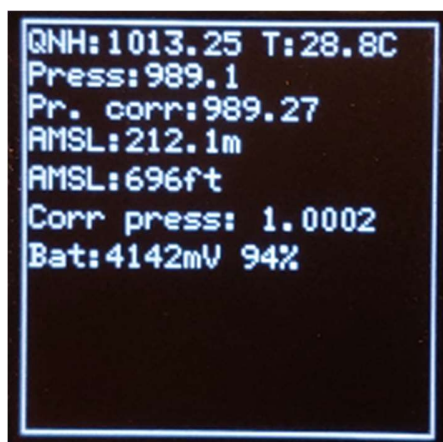

QNH: nastavená hodnota **T:** interní teplota

Press: tlak ze senzoru

Pr. corr: upravený tlak ze senzoru

AMSL: výška

AMSL: výška


Corr press: hodnota korekce tlaku (0.9900 – 1.0099)

Bat: napětí baterie v mV a procenta baterie

Funkce tlačítek	
<i>Červené krátce</i>	Snížení hodnoty korekce o 0,001
<i>Modré krátce</i>	Zvýšení hodnoty korekce o 0,001
<i>Červené dlouze</i>	
<i>Modré dlouze</i>	

- Slouží k nastavení korekce barometru (tlaku). Pokud při nastavení správného QNH hodnota výšky neodpovídá skutečnosti (je mimo o více než cca 10m či 32ft), je možné upravit to pomocí korekce.
- Při výrobě je prováděna kalibrace a tyto hodnoty jsou případně upraveny. Nedoporučuji s nimi standardně hýbat.
- Přístroj při výpočtu výšky také zohledňuje teplotu. Pokud teplota přístroje neodpovídá okolí, tak dochází ke zkreslení.
- Doporučená hodnota korekce tlaku je v rozmezí cca 0.9990 – 1.0010).
- Hodnotu QNH a jednotky je potřeba nastavit při normálním zapnutí a následně vstoupit do tohoto menu.
- **Po změně vypněte / zapněte přístroj. Změna hodnot se ukládá okamžitě.**
- Do tohoto menu se lze dostat pouze tak, že při zapnutí přístroje podržíte modré tlačítko, dokud se neobjeví toto menu.

Zobrazení vario

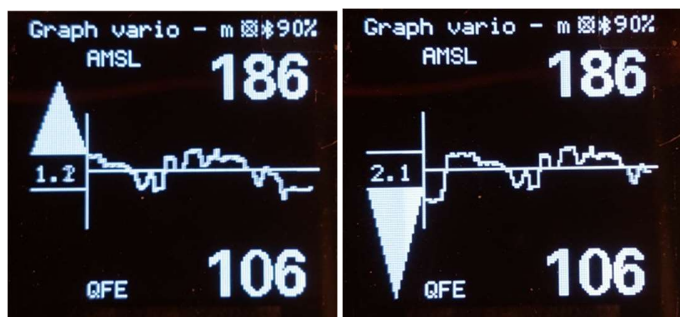

Na některých obrazovkách je zobrazováno vario. Aktualizace hodnoty je prováděna každých 500 milisekund. Stoupání či klesání je indikováno šipkou, která má tři velikosti nahoru a dolů. Při změně výšky alespoň o 0,3m/s (nebo 1ft/s) se zobrazí šipka a je zobrazena rychlost stoupání/klesání. Poslední stav tj. stoupání/klesání je pak ještě 0,5 sek. indikován šipkou bez čísla.

Úrovně indikace

Velikost šipky	m/s	ft/s
1	>0,3	>1
2	> 1	>3
3	> 1,5	>5

Maximální rozsah zobrazení je limitován na 10m/s či 30ft/s. Údaj ve stopách je zobrazován bez desetinného místa.

Úroveň indikace či limity nelze aktuálně upravit.

Jak spárovat s XCTrack

1. Povolte Bluetooth v přístroji
2. Zapněte Bluetooth na mobilu
3. Dejte vyhledat okolní BT zařízení. Mobil by měl zobrazit zařízení AltiSAN-XX
4. Zadejte připojit k tomuto zařízení
5. Spusťte XCTrack
6. V menu Nastavení vyberte „Propojení & čidla“
7. V části Propojení zvolte „Bluetooth“ a zobrazeném seznamu zařízení vyberte AltiSAN-XX (odpovídá vašemu názvu zařízení)
8. V části Tlakové čidlo zkontrolujte zaškrtnutí „Použít externí baročidlo“
9. Klikněte na Kalibrovat a ověřte, že přístroj posílá data
10. Doporučená míra „Vyhlazení“ je cca 0,17


Při dalším spuštění XCTrack již není potřeba volit čidlo. Stačí když je zapnutý BT v mobilu i na přístroji. K párování dojde automaticky. Pokud je problém s párováním, tak použijte menu „BT Devices“.

Formát odesílaných dat přes Bluetooth:

*LK8EX1,999999,altitude,vario,temperature,battery,*checksum
\$XCTOD,AMSL,QFE,QNH,BATT*

Pozn. Teplota odpovídá interní teplotě a není relevantní k okolní teplotě.

Pro standartní zobrazení do XCTrack není odesílán aktuální tlak, ale výška odpovídající QNH 1013,25. Tu pak XCTrack přepočítává sám dle zadaného QNH. Je nutné mít nastavené odpovídající QNH i na straně XCTrack v menu „Výškoměr/nastavení QNH“! Pak je možné přidat widget „Barovýška“, který bude zobrazovat stejnou hodnotu jak na AltiSAN. I bez nastavení odpovídajícího QNH můžete využívat audio vario z XCTrack či záznam stoupání/klesání.

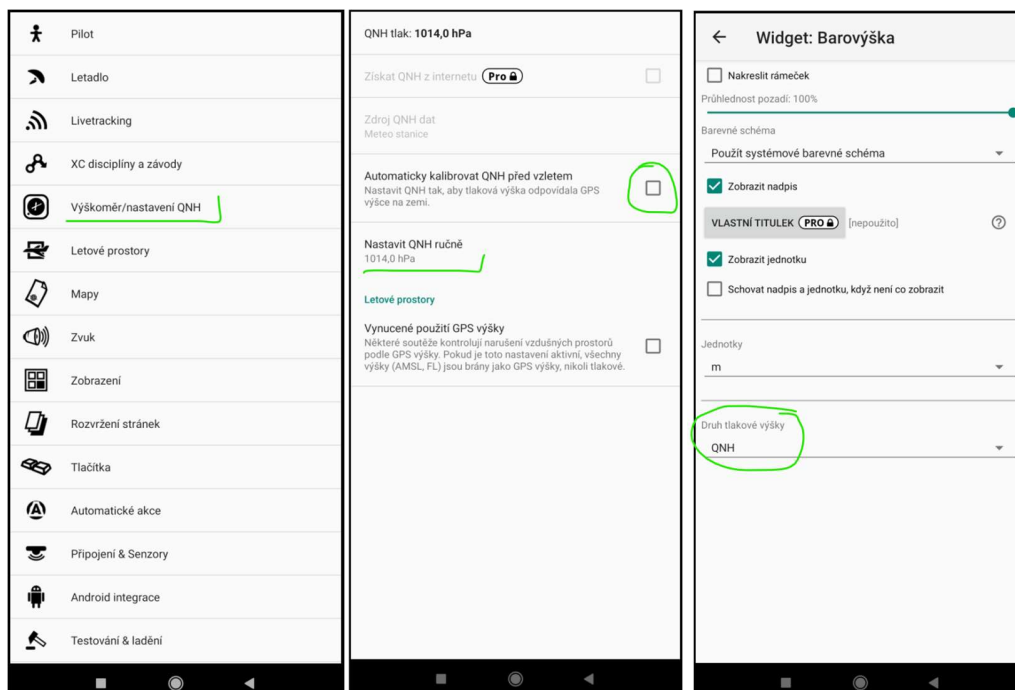

Pokud chcete vidět opravdu stejná data, jak na AltisAN je potřeba vytvořit vlastní zobrazení.

Přidejte na plochu Widget který se jmenuje „Zobrazení externích dat“ (je úplně dole v seznamu). Zadejte vlastní titulek, pořadí hodnoty a případně text za hodnotu. Použitelné pole viz tabulka. POZOR při přepnutí m/ft se neumí XCTrack poznat o které jednotky se jedná. Nastavte tedy dle svého nastavení.

Vlastní titulek	Pořadí hodnoty	Text za hodnotu
AMSL	1	m
QFE	2	m
QNH	3	
Batt	4	%

←

Widget: Zobrazení externích dat

☐ Nakreslit rámeček

Průhlednost pozadí: 100%

Barevné schéma

Použít systémové barevné schéma

☒ Zobrazit nadpis

VLASTNÍ TITULEK

POUŽÍT VÝCHOZÍ

?

AMSL

←

Pořadí hodnoty v \$XCTOD větě:

1

←

Nastavení textu za hodnotou:

?

m

←

←

Widget: Zobrazení externích dat

☐ Nakreslit rámeček

Průhlednost pozadí: 100%

Barevné schéma

Použít systémové barevné schéma

☒ Zobrazit nadpis

VLASTNÍ TITULEK

POUŽÍT VÝCHOZÍ

?

QFE

←

Pořadí hodnoty v \$XCTOD větě:

2

←

Nastavení textu za hodnotou:

?

m

←

←

Widget: Zobrazení externích dat

☐ Nakreslit rámeček

Průhlednost pozadí: 100%

Barevné schéma

Použít systémové barevné schéma

☒ Zobrazit nadpis

VLASTNÍ TITULEK

QNH

?

Pořadí hodnoty v \$XCTOD větě:

3

Nastavení textu za hodnotou:

?

—

←

Widget: Zobrazení externích dat

☐ Nakreslit rámeček

Průhlednost pozadí: 100%

Barevné schéma

Použít systémové barevné schéma

☒ Zobrazit nadpis

VLASTNÍ TITULEK

batt

?

Pořadí hodnoty v \$XCTOD větě:

4

Nastavení textu za hodnotou:

?

%

Jak aktualizovat firmware

Od verze 3.1 je možné aktualizovat SW v zařízení uživatelsky. Budete potřebovat notebook či mobilní telefon s Wi-Fi. U mobilního telefonu si ověřte, že zůstane připojený k Wi-Fi, která nemá přístup na internet. Bohužel některé telefony s tím mají problém a není možné je použít pro aktualizaci.

Ze stránek výrobce www.sintak.org si stáhněte příslušnou verzi pro váš hardware. Verzi HW a aktuální verzi SW zjistíte při zapnutí. Zařízení je možné aktualizovat, ale i provést downgrade (snížení verze). Je možné, že na stránkách naleznete několik verzí SW pro váš HW.


Nenahrávejte firmware pro jinou než vaši verzi HW! Zařízení neověřuje správnost nahraného souboru a může se tak stát, že se zařízení zablokuje (black brick). Zařízení není zničeno, ale uživatelsky toto není možné opravit. Kontaktujte výrobce a dohodněte další postup.

Popis aktualizace z Windows 10 prostředí


1. Stáhněte si soubor s firmware na váš disk. Soubor bude mít příponu *.BIN. Pokud nevidíte přípony souborů nevádí.
2. Ujistěte se, že se zařízení nabitě na alespoň 50%.
3. Zapněte AltISAN a držte zmáčknuté červené tlačítko dokud se neobjeví (cca 4sec) aktualizací menu viz. obrázek.




4. Zařízení zapnulo svoji Wi-Fi a začalo vysílat SSID (bod pro připojení) s názvem AltISAN-OTA.
5. Na vašem počítači vyhledejte tuto Wi-Fi síť a připojte se k ní. Při připojování bude požádání o heslo. Zadejte OTAotaOTA . Pozor na velká/malá písmena. Heslo je napsáno i na obrazovce zařízení.
6. Počítači se nebude líbit, že nemůže na internet, ale to je v pořádku. Bude komunikovat jen s AltISAN.
7. Na počítači spusťte internetový prohlížeč.
8. Jako adresu zadejte: <http://192.168.31.31/update> **POZOR je tam opravdu jen http bez "s"**
9. Měla by se vám otevřít tato stránka ElegantOTA. Pokud se nechce načíst, tak vydržte cca minutu a zkuste znovu načíst stránky (klávesa F5 nebo refresh).

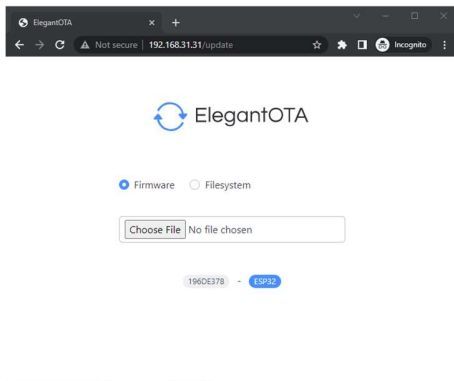

10. Klikněte na tlačítko „Choose File“ a na vašem disku najděte soubor s novým firmware.
11. Po jeho vybrání začne hned nahrávání. Trvá cca 80-160sek. Přenos běží relativně pomalu cca 320Kb/s. Je možné, že ihned naskočí 100% místo toho, aby procenta „běžela“. **Vyčkejte dokud se zařízení samo nerestartuje!**

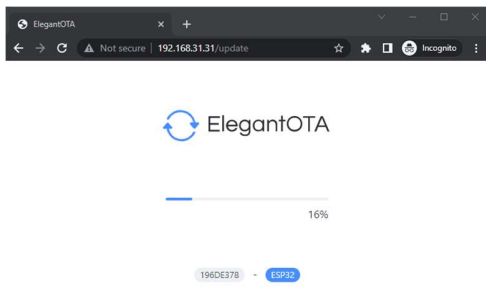

12. Po dokončení se objeví potvrzení OTA Success a zařízení se samo restartuje a vás i odpojí.

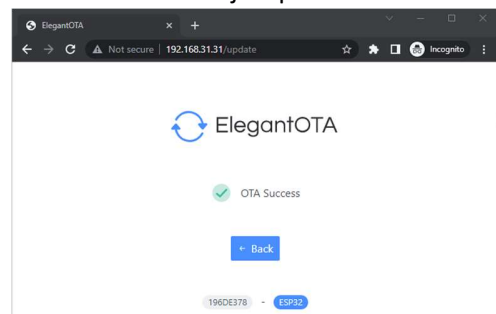

13. Hotovo. Počítač se sám odpojil od dočasné sítě. AltiSAN zkuste ještě mechanicky vypnout a zapnout a zkontrolujte, že vše funguje.

Nabíjení

V pravém horním rohu většiny obrazovek je zobrazen stav baterie v procentech. Pro nabíjení slouží USB port v přední části zařízení. Kabel připojujte pod mírným úhlem, který odpovídá sklonu vrchní části. Použijte libovolnou USB nabíječku např. od mobilního telefonu. Výkon nabíječky stačí 500mAh. „Rychlonabíjení“ není podporováno. Zařízení samo reguluje nabíjení a s nabíječkou nijak nekomunikuje. Odebíraný proud nabíjení je cca 400mAh. Při nabíjení prosvítá signalizační dioda (vlevo od USB portu) modře. Při dosažení úplného nabití zhasne. Typická doba nabití z cca 20% na 100% je cca 3 hod. Nabíjení je možné kdykoliv přerušit odpojením. Zařízení může být připojeno a provozováno i s připojenou nabíječkou. V případě zapnutého zařízení a současném nabíjení mohou být procenta nabití zkreslená (budou větší, než je reálné nabití). Za reálnou míru nabití můžete považovat stav po cca 5min po odpojení nabíjení.

Důrazně doporučuji nabíjet zařízení při poklesu baterie pod 30% a zvláště pokud máte zapnutý Bluetooth.

Při dosažení 2% baterie se zařízení samo přepne do režimu hlubokého spánku a nebude ho možné ovládat. Po dobu jedné minuty bude zařízení zobrazovat varovné hlášení a pak dojde k vypnutí displeje. POZOR je nutné vypínač přepnout do stavu vypnuto a zařízení nabít!

Nepoužívejte zařízení, pokud je baterie vybitá pod 30%.

Vybíjení není lineární a pod 30% se vybíjí rychleji. Zapnutá Bluetooth komunikace zkrátí dobu provozu zhruba o třetinu.

Zařízení je možné nabíjet pouze zapnuté!

Pracovní teplota: nabíjení 0-45°

Pracovní teplota: vybíjení -20 až 60°

Skladovací teplota: -5 až 35°



Ochrana proti ponechání v zapnutém stavu.

Pokud je přístroj zapnutý, ale nezmáčknete žádné tlačítko po dobu 3hodin, tak se přístroj přepne do režimu hlubokého spánku, aby minimalizoval vybíjení baterie. Je potřeba přístroj mechanicky vypnout a znovu zapnout pro další používání.



Pozor nabíjecí USB kabel připojujte pod úhlem odpovídající sklonu vrchní části. Ne vodorovně.

[Přídavné stínítko](#)

Volitelně můžete nasadit přídavné stínítko. Je k dispozici v několika barvách. Zaklapněte do drážek z boku.



Bezpečnost

- Zařízení obsahuje Li-Ion baterii. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Nevhazujte do ohně.
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Netlačte na překryt displeje, můžete způsobit nevratné poškození displeje.
- Baterie je teoreticky uživatelsky vyměnitelná, pokud ovládáte pájku.
- Při použití na motorovém paraglideru dodatečně zajistěte zařízení pomocí spony či provázku apod., aby se zabránilo pádu zařízení do vrtule. Nespolehejte jen na suchý zip.
- Použití přístroje je na vlastní nebezpečí.

Servis

Zařízení je koncipováno jako modulární. Jednotlivé díly jsou tak teoreticky i uživatelsky opravitelné. Relativně jednoduše jde vyměnit baterie, tlačítka či displej. S pájecí praxí, pak i základní deska či baro čidlo. Zařízení obsahuje software, který je uživatelsky aktualizovatelný. V případě problémů se SW se obraťte na výrobce. Přes vestavěný USB port se sice zařízení dá naprogramovat, ale je potřeba extra software. Raději použijte aktualizaci přes Wi-Fi.

Kontakt na výrobce naleznete na www.sintak.org

Cena výměny poškozeného displeje 1,5" je 230Kč + poštovné.

